Kit Bit4id cryptoKEY y miniLector EVO

Instalación y manual de Usuario para Mac OS X

Sumario

Revisiones 3
Introducción 4
A quién va dirigido este documento 4
Antes de comenzar 4
Instalación 5
Instalación controladores cryptoKEY 5
Instalación de Bit4id Universal Middleware 7
Instalación manual de Bit4id Middleware 10
Problemas conocidos 11
Configuración en Firefox 11
Antes de comenzar a usar el Kit Bit4id 13
Uso de PIN Manager 13
Funcionalidades 14
Tabla de funciones 14
Preguntas frecuentes 16
Glosario 18

Revisiones

Revisión	Fecha	Cambios	Autor
1.0	06/11/2012	Primera redacción	RLG
1.1	09/11/2012	FAQ	GSA
1.2	12/11/2012	Revisión y aprobación	RLG
1.3	14/11/2012	Revisión estructura	RLG

Introducción

Este manual sirve de guía para llevar a cabo de manera exitosa el proceso de instalación del Kit Bit4id, para el uso del token USB cryptoKEY y del lector miniLector EVO con la tarjeta criptográfica de Bit4id, y el procedimiento para acceder y usar la aplicación de gestión. El Kit Bit4id consta de los siguientes componentes:

- **Bit4id Middleware**: librerías que permiten a cualquier aplicación del Sistema Operativo operar con las tarjetas criptográficas de Bit4id.
- **Bit4id Card Manager**: aplicación para la gestión de la tarjeta, que permite realizar operaciones como cambio de PIN o PUK, desbloqueo de PIN, obtener información sobre la tarjeta, etc.
- **Controladores token cryptoKEY**: librerías para permitir al sistema operativo interactuar satisfactoriamente con el token USB cryptoKEY.
- **Controladores lector miniLector EVO**: librerías para permitir al sistema operativo interactuar satisfactoriamente con el lector miniLector EVO.

Este manual le guiará de una manera sencilla en el proceso de instalación y uso del Kit Bit4id.

Nota: En adelante, se utilizará el término "dispositivo" que hace referencia bien sea al token cryptoKEY como al lector miniLector EVO.

A quién va dirigido este documento

- ***Usuarios finales***, que desean utilizar el dispositivo en entornos Mac OS X.

Antes de comenzar

Asegúrese de disponer de:

- Un token cryptoKEY o un lector miniLector EVO + tarjeta criptográfica de Bit4id.
- Disponer de la última versión del Kit Bit4id.
- Para poder realizar la instalación, es indispensable poseer permisos de Administrador. En caso de no poseerlos la instalación será denegada.
- El daemon pcscd correctamente instalado y en ejecución, que incluye las librerías libccid y libpcsclite1, además del propio paquete pcscd.

No conecte el token cryptoKEY o un lector miniLector EVO de Bit4id a su ordenador hasta que no haya concluido la instalación.

Instalación

Instalación controladores cryptoKEY

Descomprimir el archivo .zip y empezar con la instalación de los drivers, haciendo doble click sobre *bit4id-drivers.mpkg*

Se lanzará el instalador. Hacer click en *Continuar.*

En el siguiente paso, revisar las instrucciones de instalación y hacer click en *Continuar*.

A continuación, escoger la unidad de destino. Es importante permitir que se realice la instalación estándar en el disco principal.

Hacer click en continuar para lanzar la instalación.

Se solicitará acceso de administrador al equipo, dado que se van a instalar y configurar librerías de importancia.

Una vez concluida la instalación, reiniciar. Una vez concluido el reinicio, proceder con el siguiente paso.

Instalación de Bit4id Universal Middleware

Hacer doble click sobre el icono del instalador, *Universal-Middleware.pkg*.

Se lanzará el instalador. Hacer click en *Continuar*.

En el siguiente paso, revisar las instrucciones de instalación y hacer click en *Continuar*.

Instalar Universal-Middleware
Información importante
Introducción
Léame
Licencia
Selección de destino
Tipo de instalación
Instalación
Resumen
"Universal Middleware para Mac OS X"
"Universal Middleware for Mac OS X"
Castellano
Una vez completada la instalación, es necesario reiniciar el sistema.
Este software requiere un lector de tarjetas inteligentes compatible con el componente Apple Smartcard Services correctamente instalado y configurado en el sistema.
Este paquete instala el soporte para el navegador Safari. También instala la librería PKCS#11, para usar con programas como Mozilla Firefox.
La librería PKCS#11 se instalará en la siguiente ruta:
/System/Library/Bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib
Para la instalación de la librería PKCS#11 en Mozilla Firefox o en otras aplicaciones, es necesario utilizar esta
Imprimir...
Guardar...
Retroceder
Continuar

A continuación se presenta el acuerdo de licencia.

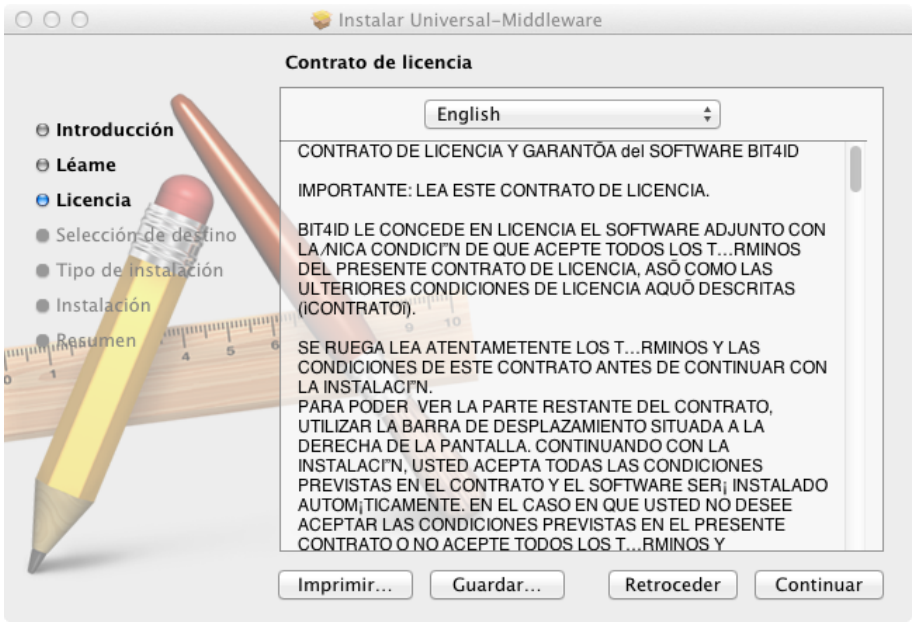
Instalar Universal-Middleware
Contrato de licencia
Introducción
Léame
Licencia
Selección de destino
Tipo de instalación
Instalación
Resumen
English
CONTRATO DE LICENCIA Y GARANTÕA del SOFTWARE BIT4ID
IMPORTANTE: LEA ESTE CONTRATO DE LICENCIA.
BIT4ID LE CONCEDE EN LICENCIA EL SOFTWARE ADJUNTO CON LA ⁄NICA CONDICI"N DE QUE ACEPTE TODOS LOS T...RMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA, ASÕ COMO LAS ULTERIORES CONDICIONES DE LICENCIA AQUÕ DESCRITAS (¡CONTRATO¡).
SE RUEGA LEA ATENTAMETENTE LOS T...RMINOS Y LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO ANTES DE CONTINUAR CON LA INSTALACI"N.
PARA PODER VER LA PARTE RESTANTE DEL CONTRATO, UTILIZAR LA BARRA DE DESPLAZAMIENTO SITUADA A LA DERECHA DE LA PANTALLA. CONTINUANDO CON LA INSTALACI"N, USTED ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO Y EL SOFTWARE SER¡ INSTALADO AUTOM¡TICAMENTE. EN EL CASO EN QUE USTED NO DESEE ACEPTAR LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO O NO ACEPTE TODOS LOS T...RMINOS Y
Imprimir...
Guardar...
Retroceder
Continuar

Es importante permitir que se realice la instalación estándar, en el directorio predeterminado, para simplificar la configuración. Hacer click en *Instalar*.

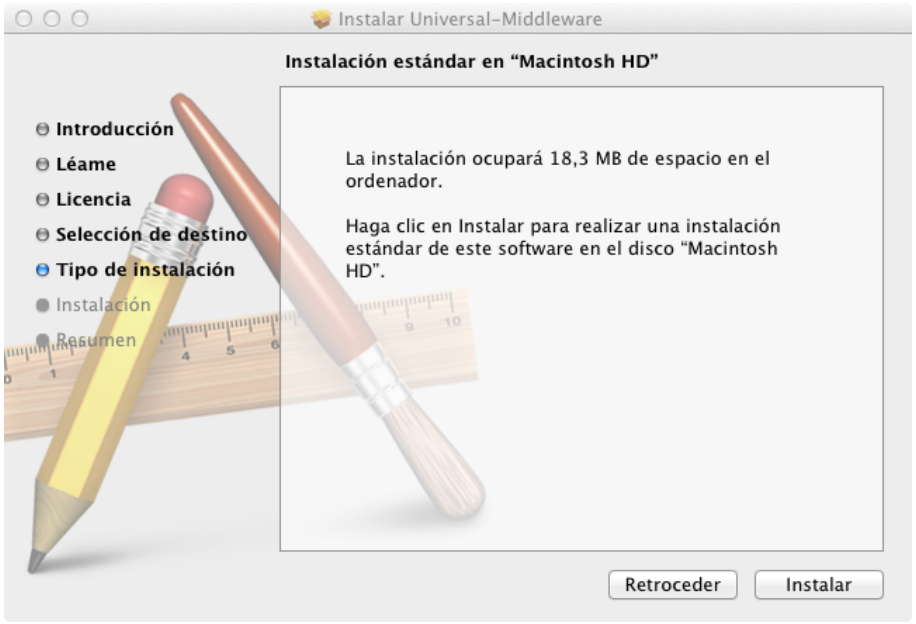

Se solicitará acceso de administrador al equipo, dado que se van a instalar y configurar librerías de importancia.

La instalación ha concluido con éxito:

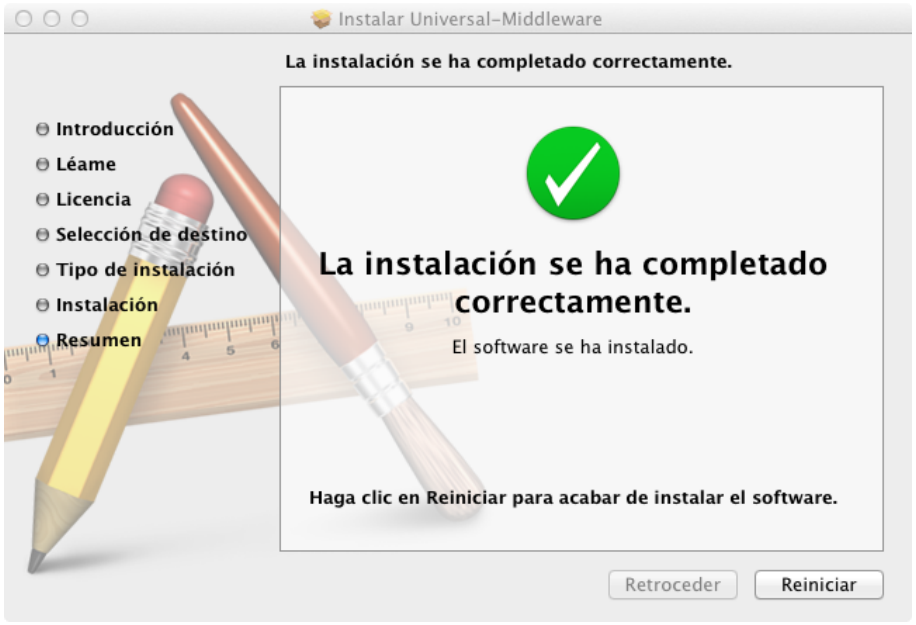

En este momento puede conectar su dispositivo de Bit4id a un puerto USB libre de su ordenador. Mac OS X lo reconocerá automáticamente, sin mostrar ningún mensaje por pantalla. En el caso del cryptoKEY, el LED verde quedará fijo, indicando que la comunicación entre el token y el ordenador es satisfactoria, y todo funciona correctamente. En el caso del miniLector EVO, el LED vede parpadeará.

Instalación manual de Bit4id Middleware

En este punto se describe los pasos necesarios para la instalación manual, mediante la copia de las librerías en los directorios requeridos. El interfaz PKCS#11 de Bit4id Middleware para Mac OS X está constituido por dos archivos:

`libbit4ipki.dylib.conf`

`libbit4ipki.dylib`

Los dos archivos se copian siempre juntos en la misma carpeta de librerías que dependerá de la versión utilizada. Por ejemplo:

```
/System/Library/Bit4id/pkcs11
```

Problemas conocidos

La librería puede ser utilizada con Mozilla Firefox para una autenticación client SSL.

No obstante, un bug de Mozilla impide especificar la ruta de la librería utilizando la interfaz gráfica; de hecho podría suceder que después de haber seleccionado la librería, Firefox visualice una ruta del tipo:

AAAAAAFWAAIAAAxNYWNpbnRvc2ggSEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC

Para evitar el problema, es necesario introducir manualmente la ruta completa de la librería en el campo en cuestión, por ejemplo:

```
/System/Library/Bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib
```

Configuración en Firefox

Para poder utilizar la tarjeta inteligente en el navegador Mozilla Firefox es necesario incorporar el soporte a las librerías del Universal Middleware de forma manual. Este procedimiento solo debe realizar si la instalación automatizada ha fallado.

Tras abrir Mozilla Firefox, se debe hacer click en *Firefox* → *Preferencias*

A continuación, seleccionar la pestaña *Cifrado* y hacer click en *Dispositivos de Seguridad*

En la pantalla del Administrador de dispositivos de seguridad, hacer click en el botón Cargar.

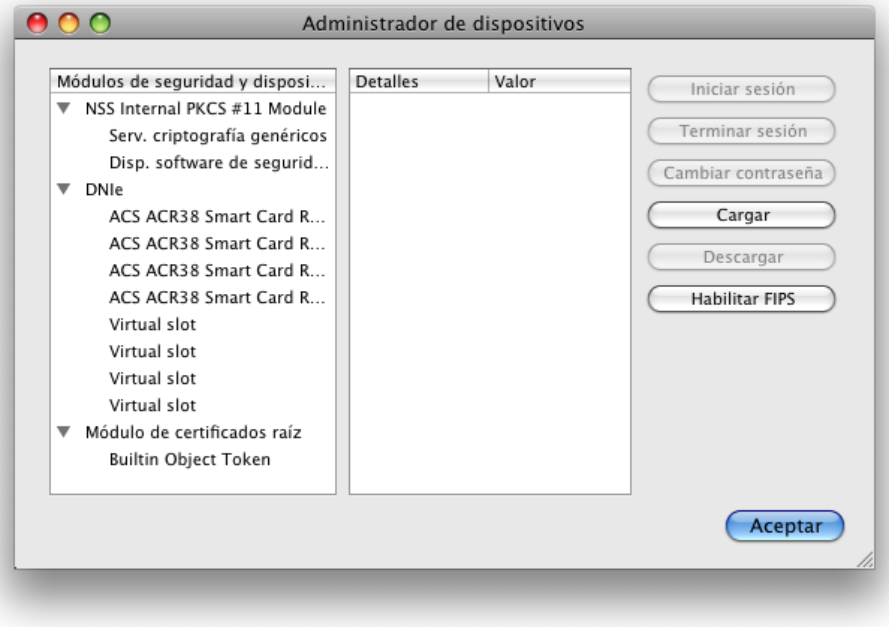

En la ventana *Cargar dispositivo PKCS#11* se deben introducir los siguientes datos:

- Nombre del módulo: *Bit4id Universal Middleware*
- Archivo del módulo: `/System/Library/Bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib`

A continuación, hacer click en *Aceptar*. El módulo se incorporará satisfactoriamente, y la instalación en Firefox habrá concluido.

Antes de comenzar a usar el Kit Bit4id

Asegúrese de tener conectado su token cryptoKEY en un puerto USB libre de su ordenador, y de que el token tiene una tarjeta inteligente (tamaño SIM) en su interior o que el lector miniLector EVO tenga la tarjeta introducida correctamente.

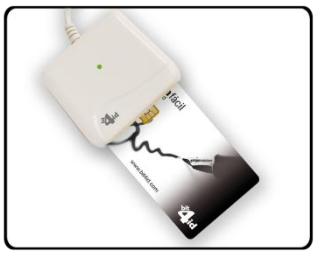

Uso de PIN Manager

La aplicación Bit4id PIN Manager está disponible dentro del menú Aplicaciones.

Funcionalidades

Bit4id PIN Manager dispone de múltiples funcionalidades, accesibles desde la pantalla principal:

[Imagen 1]

Tabla de funciones

La siguiente tabla resume las funciones expuestas en la pantalla principal de Bit4id PIN Manager.

Función	Descripción
Cambiar PIN	Función para cambiar el PIN de la tarjeta (ver imagen 2)
Desbloquear PIN	Función para desbloquear el PIN de la tarjeta mediante el PUK de la misma (ver imagen 3)
Cambiar PUK	Función para cambiar el PUK de la tarjeta (ver imagen 4)
Información de la tarjeta	Ventana que muestra información sobre la tarjeta (modelo, número de serie, identificación del fabricante y etiqueta) (ver imagen 5)

Cambiar PIN

Introduzca el PIN antiguo del dispositivo y el nuevo PIN. El nuevo PIN tiene que tener entre 6 y 8 dígitos alfanuméricos.

[Imagen 2]

Desbloquear PIN

Para desbloquear el PIN, introduzca el PUK del dispositivo e introducir el nuevo PIN. El nuevo PIN tiene que tener entre 6 y 8 dígitos alfanuméricos.

[Imagen 3]

Cambiar PUK

Introduzca el PUK antiguo del dispositivo y el nuevo PUK. El nuevo PUK tiene que tener entre 6 y 8 dígitos alfanuméricos.

[Imagen 4]

Información de la tarjeta

Ofrece información detallada de la tarjeta: modelo, número de serie, fabricante y etiqueta.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede ocurrir si tras haber instalado todas las aplicaciones y al conectar mi token cryptoKEY este no se ilumina con una luz verde?

Conecte el lector en otro puerto USB de otro ordenador. Si sigue sin funcionar, pruebe en otro ordenador. Si el LED verde nunca se ilumina, consulte con Bit4id para reemplazar el token cryptoKEY.

¿Qué puede ocurrir si tras haber instalado todas las aplicaciones y al conectar mi lector miniLector EVO este no se ilumina con una luz verde que parpadea, y al introducir la tarjeta, el LED verde se queda encendido fijamente durante varios segundos?

Conecte el lector en otro puerto USB de otro ordenador. Si sigue sin funcionar, pruebe en otro ordenador. Si el LED verde nunca se ilumina, consulte con Bit4id.

¿Cómo puedo comprobar que mi token cryptoKEY lleva incorporada una tarjeta inteligente tamaño SIM en su interior?

Abra la pestaña que se encuentra en el lado puerto al conector USB y verifique, según la foto adjunto, que tiene una tarjeta inteligente tamaño SIM en su interior, insertada correctamente.

¿Cómo puedo insertar correctamente la tarjeta en el miniLector EVO?

Introducir la tarjeta con el chip hacia arriba y de manera frontal. A continuación se ilustra una imagen orientativa indicando el modo correcto de inserción de la tarjeta.

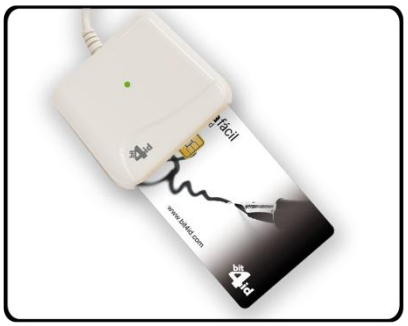

¿Puedo combinar números y letras para el número PIN de la tarjeta?

Sí, no hay ningún problema, siempre que el nuevo PIN tenga entre 6 y 8 dígitos.

¿Existe un máximo de inserciones de PIN en el caso de que tenga alguna duda y no recuerde mi número PIN? ¿Cuándo puede quedar bloqueada la tarjeta?

Si inserta más de 3 veces el código PIN de forma errónea, este se bloquea. Para desbloquearlo necesitará el PUK de la tarjeta/dispositivo.

¿Existe un máximo de inserciones de PUK para intentar desbloquear el PIN? ¿Qué ocurre si la tarjeta queda bloqueada?

Si inserta más de 3 veces el código PUK de forma errónea, este se bloquea. Por razones de seguridad, la tarjeta/dispositivo se bloquea completamente, quedando inutilizable.

Glosario

Autoridad de Certificación: Es la entidad de confianza, responsable de emitir y revocar los certificados electrónicos, utilizados en la firma electrónica. La Autoridad de Certificación, por sí misma o mediante la intervención de una Autoridad de Registro, verifica la identidad del solicitante de un certificado antes de su expedición o, en caso de certificados expedidos con la condición de revocados, elimina la revocación de los certificados al comprobar dicha identidad.

Caducidad del certificado digital: El certificado digital tiene un período de vigencia que consta en el mismo certificado. Generalmente es de 2 años, aunque por ley se permite una vigencia de hasta 5 años. Una vez el certificado haya caducado, no se podrán utilizar los servicios ofrecidos por la Administración que requieran firma electrónica, y cualquier firma electrónica que se haga a partir de ese momento no tendrá validez.

Certificado digital: Documento en soporte informático emitido y firmado por la Autoridad de Certificación, que garantiza la identidad de su propietario.

Certificado reconocido: Certificado expedido por un Prestador de Servicios de Certificación que cumple los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten, de conformidad con lo que dispone el capítulo II del Título II de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Firma electrónica: Conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge. Existen 3 tipos de firma electrónica: firma electrónica simple, avanzada y reconocida.

Firma electrónica simple: Conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos.

Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

Firma electrónica reconocida: Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

Función hash: es una operación que se realiza sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño, de forma que el resultado obtenido es otro conjunto de datos de tamaño fijo, independientemente del tamaño original, y que tiene la propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iniciales, es decir, es imposible encontrar dos mensajes distintos que generen el mismo resultado al aplicar la Función hash.

Hash o Huella digital: Resultado de tamaño fijo que se obtiene tras aplicar una función hash a un mensaje y que cumple la propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iniciales.

Integridad: La integridad es la cualidad que posee un documento o archivo que no ha sido alterado y que además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el documento original.

Listas de Revocación de Certificados o Listas de Certificados Revocados: Lista donde figuran exclusivamente las relaciones de certificados revocados o suspendidos (no los caducados).

No repudio: El emisor que firme electrónicamente un documento no podrá negar que envió el mensaje original, ya que éste es imputable al emisor por medio de la clave privada que únicamente conoce él y que está obligado a custodiar. El no repudio permite, además, comprobar quién participó en una transacción.

El no repudio o irrenunciabilidad es un servicio de seguridad estrechamente relacionado con la autenticación y que permite probar la participación de las partes en una comunicación. La diferencia esencial con la autenticación es que la primera se produce entre las partes que establecen la comunicación y el servicio de no repudio se produce frente a un tercero

Prestador de Servicios de Certificación o PSC: Persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica. Ver Autoridad de Certificación.

PIN: Secuencia de caracteres que permiten el acceso a los certificados. Número de Identificación Personal, en ocasiones llamado NIP.

PUK: Secuencia de caracteres que permiten el cambio o desbloqueo del PIN. Clave Personal de Desbloqueo.

Renovación: La renovación consiste en solicitar un nuevo certificado mediante un certificado vigente pero que está a punto de caducar. De esta manera, antes de la caducidad de un certificado se puede solicitar la renovación y esto implica que se emita un nuevo certificado válido.

Revocación: Anulación definitiva de un certificado digital a petición del suscriptor, o por propia iniciativa de la Autoridad de Certificación en caso de duda de la seguridad de las claves. La revocación es un estado irreversible. Se puede solicitar la revocación de un certificado después de una situación de suspensión o por voluntad de las personas autorizadas a solicitarla. De la misma manera, en el caso de un certificado suspendido, si ha pasado el periodo de suspensión máximo, si el certificado no ha sido habilitado, pasa a estar definitivamente revocado. Cuando la entidad de certificación revoca o suspende un certificado, ha de hacerlo constar en las Listas de Certificados Revocados (CRL), para hacer público este hecho. Estas listas son públicas y deben estar siempre disponibles.

Tarjeta inteligente (smartcard): Cualquier tarjeta con circuitos integrados que permiten la ejecución de cierta lógica programada.